KENWOOD

KSC-SW10

POWERED ENCLOSED SUBWOOFER

INSTRUCTION MANUAL

CAISSON D'EXTRÊME GRAVE AMPLIFIE

MODE D'EMPLOI

GEKAPSELTER SUBWOOFER MIT VERSTÄRKER

BEDIENUNGSANLEITUNG

SUBWOOFER MET SPANNINGSCIRCUIT

GEBRUIKSAANWIJZING

SUBWOOFER CON AMPLIFICATORE E CASSA

ISTRUZIONI PER L'USO

ALTAVOZ DE SUBGRAVES CON CERRADO ALIMENTACION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

УСИЛЕННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ САБВУФЕР

ИНСТРУКСИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Kenwood Corporation

© B61-1319-00/00 (W) KW

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

A ATTENTION DANGER

· Avant d'effectuer le montage ou le câblage, etc., assurez-vous de débrancher la borne négative de la batterie. (Dans le cas contraire, vous risquez de déclencher un court-

circuit ou un incendie)

- Si vous devez rallonger les câbles d'allumage, de batterie et de mase, utilisez des câbles pour véhicules automobiles ou des câbles ayant au moins une section de 0,75 mm2 (AWG 18) de façon à éviter un endommagement du câble ou de son isolant.
- Pour éviter tout court-circuit, n'introduisez jamais un objet métalliaque (pièces de monnaie, outils) dans un haut-parleur.
- Dans le cas oû l'appareil produit de la fumée ou une odeur anormale, couper immédiatement l'alimentation. Contacter ensulte votre concessionnaire ou centre de service plus proche le plus rapidement possible.

COUPER L'ALIMENTATION!

- Raccorder les hautparleurs munis de la lampe d'illumination sur 12 V CC, mise à la terre négative.
- Ne pas essayer de démonter ni de modifier l'apparell car ceci risque de provoquar un risque d'incendie ou un fonctionnement
- Après avoir retré l'appareil du sac de polyéthylàne, bien placer ce dernier hors de la portée des enfants. S'ils jouent avec ce sac, un risque d'étouffement est possible.

A ATTENTION

- · L'installation et le câblage de ce produit exigent des connaissances et une expérience professionnelles. Pour des raisons de sécurité, l'installation et le câblage doivent être effectués par le revendeur de ce produit ou par un spécialiste.
- N'installez pas le haut-parleur dans un endroit directement exposé au soleil ou à une humidité ouchaleur excessives.
- Ne pas installer les haut-parieurs dans des endroits où ils peuvent être exposés à de l'eau ou à l'humidité.
- · Ne pas installer les haut-parteurs dans de endroits instables ou exposés à de la poussière.
- Si le fusible grille, assurez-vous de le remplacer, après avoir vérifié que le câblage n'est pas en court-circuit, par un fusible du calibre spécifié (ampérage) sur le boîtier.
 - (L'utilisation de fusible de calibre supérieur peut causer un incendie)

Vèrifiez L'affichage!

Pour le remplacement de fusible, consultez le manuel d'utilisation du véhicule.

- Avant de remplacer le fusible et pour éviter tout court-circuit, débranchez le faisceau.
- N'utilisez ni essence, ni pétrole ni aucun solvant pour nettoyer le haut parleur. Utilisez un chiffon doux et sec.
- Reliez séparément les cordons de liaison des haut-parleurs aux bornes convenables. Une liaison commune du cordon relié à la borne négative, ou la mise à la masse de la carrosserie de ces cordons peuvent entraîner une anomalie de fonctionnement.
- Ne reliez pas les câbles et les conducteurs simultanément aux prises d'entrées Cinch et aux bornes d'entrées des hautparleurs car cela peut entraîner une anomalie de fonctionnement.
- Avant de percer un t rou sous un siège, dans le coffre et, d' une manière générale, en n'importe quel point du véhicule, assurez-vous que vous pouvez le faire sans danger et que votre intervention ne conduira pas à l'endommagement du réservoir de carburant, d'une canalisation de frein ou d'un faisceau électrique; veillez également à ne pas effectuer de rayures ou d' autres dommages inutiles.
- Pour le raccordement à la masse, ne pas fixer le fil à un airbag, au système de direction, à une ligne du système de freinage ou à tout autre boulon ou écrou critique en terme de sécurité. (Risque d'accident).

- · Pour l'installation, choisissez un emplacement qui ne présente aucune gêne pour la conduite du véhicule ou un danger pour les passagers lors de freinages soudains, etc. (Risque de blessure ou d'accident)
- Apès installation assurez-vous que les équipements électriques tels que les feux stop, les feux clignotants et les essuieglace fonctionnent toujours normalement.

Information sur l'élimination des anciens éguipements électriques et électroniques (applicable dans les pays de l'Union Européenne qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)



Les produits sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères.

Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l' environnement.



Fabricant:

Kenwood Corporation 2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japon

Représentants dans l'UE:

Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Pays-Bas

Pour mémoire

Inscrivez le numéro de série, situé à l'arrière de l'unité, dans les espaces prévus sur la carte de garantie et dans l'espace ci-dessous. Indiquez les numéros de modèle et de série lorsque vous appelez votre vendeur pour des informations ou pour le service après-vente de cet appareil.

Modèle: KSC-SW10 Numéro de série :

No.	Désignation des pièces	Forme extérieure	Quantité	No.	Désignation des pièces	Forme extérieure	Quantité
1	Support A		2	6	Cordon de connection à 10 broches (6 m)		1
2	Support B		2	7	Bande velcro (Ruban adhésif double face/Pour Télécom- mande)		1
3	Support C		1	8	Télécommande (6 m)		1
4	Vis à métaux (M4 x 6)		8	9	Câble RCA (0,5 m)		1
(5)	Vis auto taraudeuse (ø 5 x 16)		6				


Connexions




/ Attention:

Avant d'effectuer le câblage, détachez le câble de la borne négative de la batterie. Lorsque le câblage est terminé, vérifiez si les câbles sont tous bien raccordés. À ce moment seulement, rebranchez le câble sur la borne négative de la batterie.

Bornes du caisson d'extrême grave

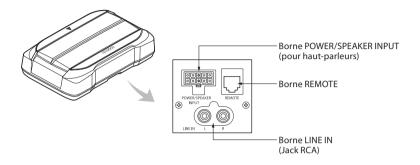


Raccordement de la télécommande

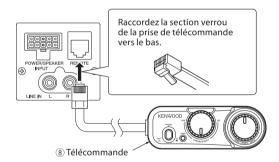

Remarques:

- · Si le cordon n'est pas raccordé correctement, le témoin d'alimentation de la télécommande et l'éclairage du caisson d'extrême grave ne s'allument pas.
- Si la télécommande n'est pas raccordée correctement ou pas du tout raccordée, le caisson d'extrême grave ne fournira aucun son.
- · N'insérez pas le connecteur de télécommande à l'envers et ne forcez pas lorsque vous l'insérez. Cela peut provoquer une panne.

Raccordement du caisson d'extrême grave à la sortie d'enceinte de l'unité centrale comprenant un amplificateur

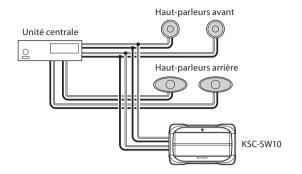


Raccordez le caisson d'extrême grave aux cordons de sortie avant ou arrière de l'unité centrale.

Remarque:


Lisez les modes d'emploi des composants raccordés, par exemple de l'unité centrale ainsi que ce mode d'emploi.

Exemples

L'exemple suivant montre le type de raccordement usuellement effectué pour un appareil stéréo embarqué. Suivez cet exemple pour raccorder votre propre appareil.

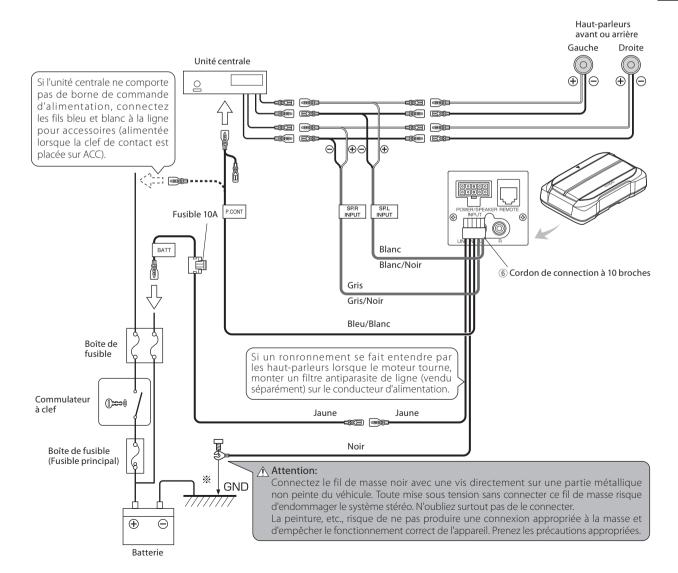

Raccordement du caisson d'extrême grave à la sortie d'extrême grave (non atténuée) de l'unité centrale

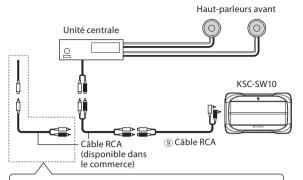

Lorsque la sortie de l'unité centrale est une prise RCA, utilisez un cordon RCA divisant la sortie sur deux prises RCA, comme indiqué ci-dessus.

Si le cordon de conversion n'est pas utilisé, le signal de sortie de l'extrême grave sera tronqué de moitié.


Raccordez le caisson d'extrême grave à la sortie d' extrême grave (sortie non atténuée) ou aux prises RCA pour la sortie avant de l'unité centrale.

Remarques:

- Lisez les modes d'emploi des composants raccordés, par exemple de l'unité centrale, ainsi que ce mode d'emploi.
- Veuillez vous procurer un cordon RCA en vente dans le commerce. Utilisez le cordon RCA fourni (9) pour relier le caisson d' extrême grave et le cordon RCA acheté dans le commerce.
- Si l'unité centrale contient un DSP, raccordez le caisson d'extrême grave à la sortie d'extrême grave (sortie non atténuée) ou aux prises RCA de la sortie avant. Ne raccordez pas les prises RCA de la sortie arrière, parce que l'effet basse fréquence peut être atténué par l'effet DSP.

Exemples

L'exemple suivant montre le type de raccordement usuellement effectué pour un appareil stéréo embarqué. Suivez cet exemple pour raccorder votre propre appareil.

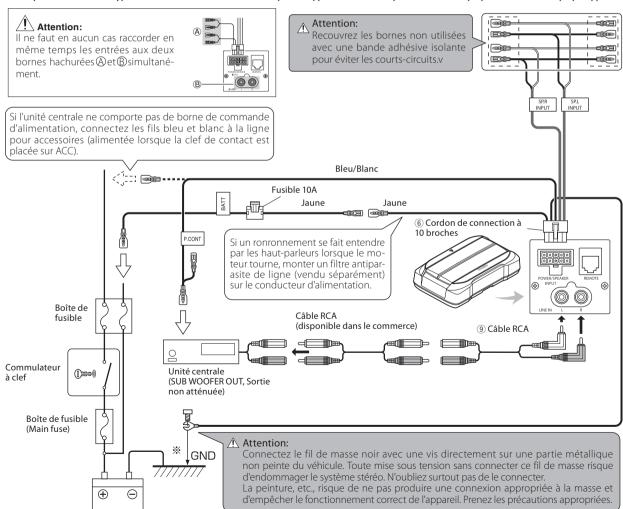

Batterie


Installation

Avant de fixer le haut-parleur à endoroit donné, faire une essai de raccordement pour contrôler le son.

!\ Attention:

- Choisissez un emplacement qui ne risque pas de gêner la conduite, l'entrée ou la sortie du véhicule et les mouvements à l'intérieur du véhicule.
- Fixez bien le produit de sorte que les vibrations ou les chocs dus à la conduite ne risquent pas de le déplacer.


Fixation du cordon

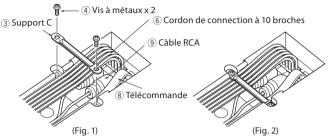


- Raccordez le cordon de connection à 10 broches 6, le câble RCA 9 et la télécommande 8 au hautparleur. (Fig. 1)
 - (Si vous raccordez à la borne d'entrée du hautparleur, le câble RCA est inutile.) (Le câble à raccorder dépend du système. Reportez-vous aux exemples de connexions)
- ② Fixez les câbles au haut-parleur avec le support C ③, et immobilisez-les avec les vis à métaux 4). (Fig. 2)

Fixation du caisson d'extrême grave

Installation à plat

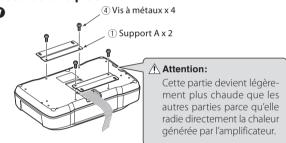


Accrochez les supports A (1) à l'enceinte fermement à l'aide des vis à métaux (4). (Fig. 3) Faites attention de ne pas coincer les câbles raccordés entre le haut-parleur et les supports A 1).

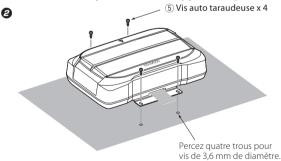


Percez des trous de 3,6 mm de diamètre dans le métal de la voiture et fixez le caisson au véhicule à l'aide de vis autotaradeuses (5).

Installation sur le côté

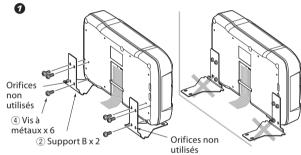


Ajustez la hauteur du caisson lorsque vous le fixez de sorte qu'il ne vibre pas et fixez le support B ② au caisson d'extrême grave avec des vis à métaux (4).

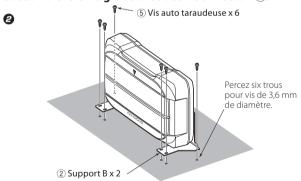

Percez des trous de 3,6 mm de diamètre dans le métal de la voiture et fixez le caisson au véhicule à l'aide de vis autotaradeuses (5).

Installation du boîtier de télécommande

Installez le boîtier de télécommande au moyen des morceaux de bande Velcro fournis.

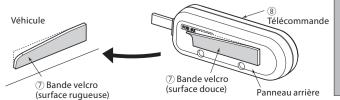


! Attention:

Installez le boîtier de télécommande dans un endroit tel qu'il ne gêne en rien la conduite.


Evitez d'installer le boîtier de télécommande dans un endroit où il serait exoposé à la lumière du soleil ou à l'air chaud du radiateur. Sinon le produit risque de se détériorer et provoquer un incendie. Nettoyez la surface avant de poser la bande Velcro.

Après la pose de la bande Velcro sur le boîtier de télécommande, il ne peut plus être placé sur l'appareil.


Désignation de chaque pièce (Télécommande)

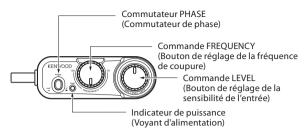

Indicateur de puissance

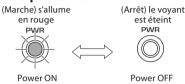

L'éclairage sur le caisson d'extrême grave s'allume et s'éteint en même temps que le témoin PWR de la télécommande.

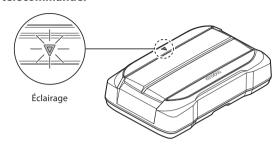

Réglage du son (par la télécommande)

Tournez le bouton de réglage FREQUENCY pour régler la fréquence de coupure (les fréquences supérieures à cette fréquence sont coupées).




Tournez le bouton de réglage LEVEL pour régler les fréquences inférieures au niveau souhaité.



Mettre les basses fréquences en phase.

La tonalité des basses fréquences varie en fonction de la position de l'appareil, de son orientation et de la fréquence de transition. Elle est réglable par la position du commutateur PHASE. Choisir le position de ce commutateur selon son goût. [0°] indique la phase normale et [180°] indique la phase inversée.

Tourner le bouton de réglage de la fréquence du filtre passe-bas (LOW PASS FREQUENCY) pour régler à volonté la balance entre les basses de haut-parleurs arrière et les basses de cet appareil.

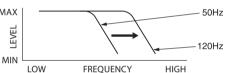


Remplacement de fusible

Remplacez le fusible défectueux par un autre du calibre spécifié.

Attention: Ne remplacer le fusible que par un autre du même calibre (ampérage) marqué dessus. 10A dans ce cas.

Retrait

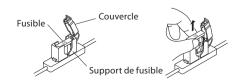

- Ouvrez le couvercle.
- 2 Saisissez avec des pinces et tirez.

Insertion

Fusible de rechange de 10 A







- Insérez avec précautions le fusible dans son support et appuyez avec le doigt pour qu'il soit introduit à fond.
- Fermez le couvercle.

Guide de depannage

Bien souvent, ce qui semble un mauvais fonctionnement de l'appareil est dû à une manipulation erronée de l'utilisateur. Avant de faire appel au réparateur, passer la tableau suivant en revue.

Problème	Cause	Remède	
	Le fusible est grillé.	Contrôlez les polarités (+) et (-) des cordons et assurez-vous que les cordons ne sont pas en court-circuit, puis remplacez le fusible par un fusible du même calibre. Rebranchez les cordons comme il convient en vous reportant à l'exemple de connexion (page 5, 6).	
	• Le câble de la télécommande est débranché.	Branchez le cordon sur la borne REMOTE.	
L'appareil ne peut pas être mis sous tension (le témoin	• La broche d'alimentation (jaune) du câble à 10 broches n'est pas raccordée.	Branches le cordon comme il convient en vous reportant à l'exemple de connexion	
POWER ne s'éclaire pas).	La broche de commande d'alimentation (bleu/blanc) du câble à 10 broches n'est pas raccordée.	 vous reportant à l'exemple de connexion (page 5, 6). Vérifiez les raccordements de tous les cordons puis reliez le câble (-) à la batterie. 	
	Le connecteur à 10 broches n'est pas com- plétement connecté	Introduisez à fond le conncteur. Fixez la borne de masse à une partie métal- lique du véhicule (une partie non peinte) par un serrage soigneux.	
	La broche de masse (noire) du câble à 10 broches n'est pas raccordée.		
	• Le câble négatif (-) de la batterie est débran- ché.	Vérifiez les raccordements de tous les cor- dons puis reliez le câble (-) à la batterie.	
	L'atténuateur de l'appareil central est sur ON.	Mettez hors service l'atténuateur.	
	La commande LEVEL est sur la position MIN.	Augmentez le niveau de sortie jusqu'à la val- eur potimale. (page 8).	
Pas de son	Les cordons de liasion aux haut-parleurs ne sont pas convenablement raccordés.	Branchez les cordons comme il convient en vous reportant à l'exemple de connexion (page 5, 6).	
	Les bornes ne sont pas convenablement rac- cordées.	Introduisez à fond les connecteurs et les prises.	
	• Le câble de la télécommande est débranché.	Branchez le cordon sur la borne REMOTE.	
Le son est faible.	Le niveau d'entrée est réglé trop bas.	Tournez le bouton de réglage LEVEL et ré-	
La qualité sonore est insuf- fisante (le son est déformé)	Le niveau d'entrée est réglé trop haut.	glez le niveau d'entrée à un niveau optimal.	
	Les cordons de liaison aux haut-parleurs sont incorrectement reliés du point de vue des polarités positive (+) et négative (-).	 Brachez les cordons comme il convient en vous reportant à l'exemple de connexion (page 5, 6). Fixez la borne de masse à une partie métallique du véhicule (une partie non peinte) par un serrage soigneux. 	
Les sons ne sont pas naturels.	La broche de masse (noire) du câble à 10 broches n'établit pas un bon contact.		
	L'équilibre entre les haut-parleurs avant, ou entre les haut-parleurs avant et arrière, n'est pas correctement réglé.	Réglez les tonalités en plaçant le commuta- teur PHASE sur 0°, ou 180°. (page 8).	

<u>Caractéristiques</u>

La conception et les caractéristiques suivantes peuvent être modifiées sans préavis.

TypeCaisson d'extrême grave amplifié [Unité d'amplification]
Puissance maximum150 W
Réponse en fréquence 35 - 120 Hz
Rapport signal/bruit 85 dB
Coupure de fréquence 50 - 120 Hz
Phase0°, 180°
Sensibilité/impédance d'entrée
Jack mâle RCA50 mV / 15 kΩ
Entrée enceinte acoustique 1,0 V / 2,2 kΩ
AlimentationDC 14,4 V
(Intervalle de fonctionnement 10.5 à 16 V)

Consommation maximale8			
Calibre du fusible	10 A		

[Enceinte]	
Coffret	Type passif à radiation
Haut-parleurs de graves actif	120 x 180 mm (cône)
Haut-parleurs de graves passif	120 x 180 mm (cône)
Dimensions hors tout	Largeur: 369 mm
	Hauteur: 94 mm
	Profondeur: 224 mm
Poids (net)	3,4 kg